

PŘEVODOVÁ STŘÍŇ STARTÉRU



STARTÉR (BEZ PASTORKU)




ELEKTROMOTOR S CENTRÁLNÍM KOLEM



DÍLY PŘEVODOVÉ ČÁSTI STARTÉRU



DETAIL – JEHLOVÉ LOŽISKO PŘEVODOVÉ SKŘÍŇE

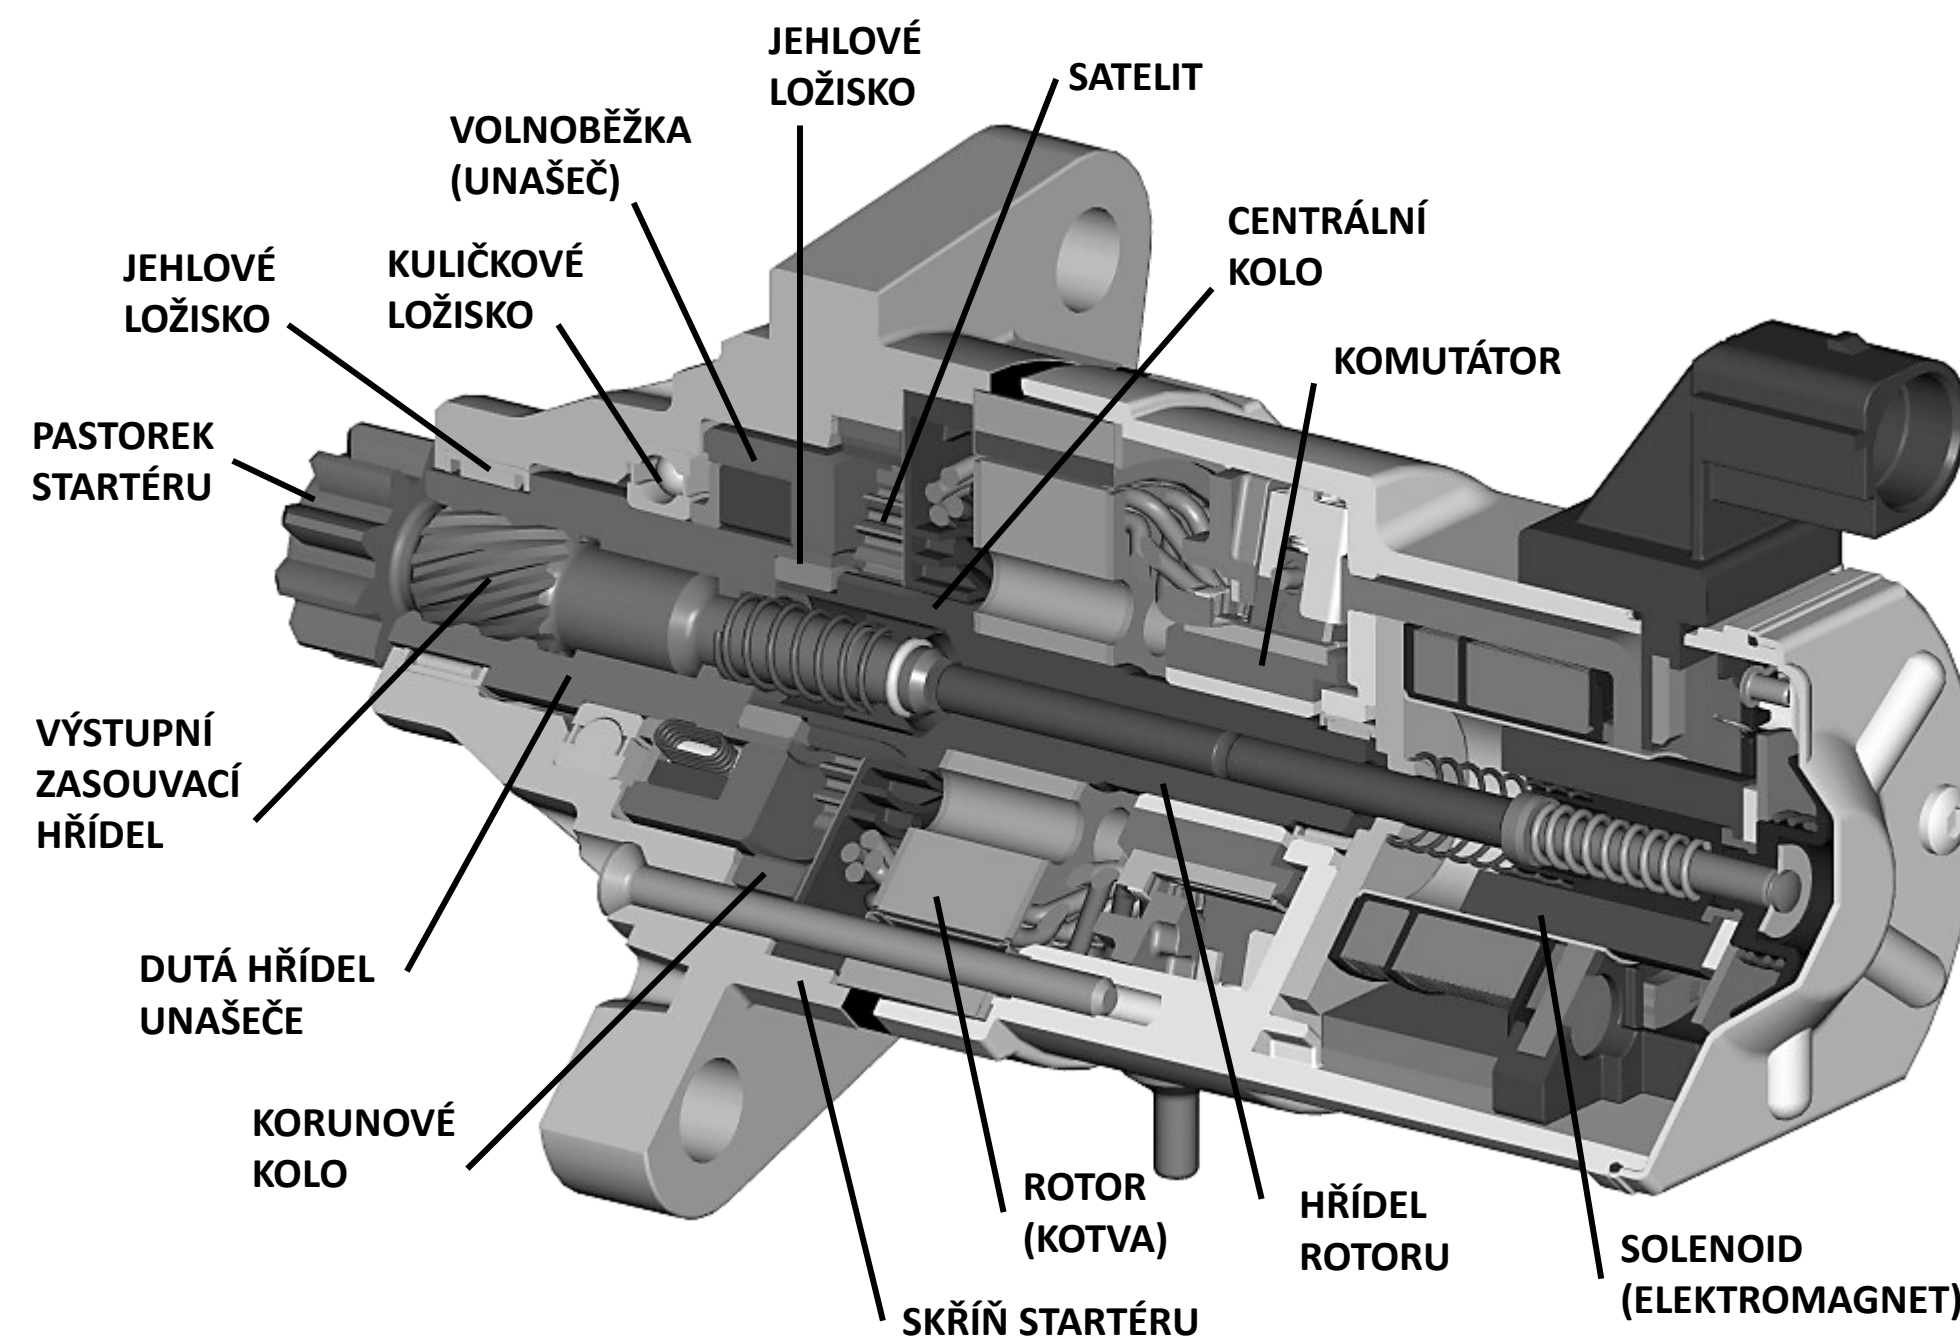

DETAIL - CENTRÁLNÍ KOLO S VINUTÍM ROTORU



KORUNOVÉ KOLO SE SATELITY A ULOŽENÍ PRO CENTRÁLNÍ KOLO



VOLNOBĚŽKA S ČEPY PRO ULOŽENÍ SATELITŮ V PŘEVODOVÉ SKŘÍŇI



DETAIL PLANETOVÉHO PŘEVODU



KORUNOVÉ KOLO



SESTAVA UNAŠEČE – HŘÍDELE S KULIČKOVÝM LOŽISKEM A VOLNOBĚŽKOU



DETAIL – VĚNEC VOLNOBĚŽKY S VÁLEČKEM VE SVĚRNÉ DUTINĚ A S PRUŽINOU



SESTAVA KORUNOVÉHO KOLA, SATELITŮ, UNAŠEČE A VÝSTUPNÍ HŘÍDELE